


携帯電話の登録(ハンズフリー設定)[1/2] ナビに Bluetooth 対応携帯電話を登録します。

SoftBank:823T/824T/921T


Step1 ナビゲーションの設定

※章末の「ご利用にあたりご注意ください」をご確認ください。


- 1 ナビ枠の[設定・編集]または[SETUP]スイッチを押します。
※画面はイメージです。ナビにより、スイッチの名称・位置が異なります。

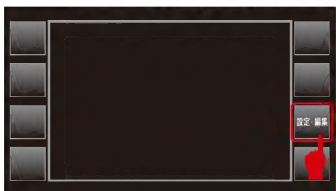

- 2 [電話]タブを選択します。

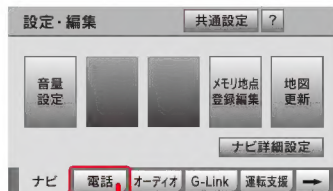

- 3 [Bluetooth 設定]を選択します。

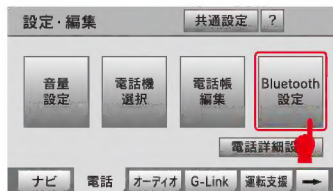

- 4 Bluetooth 電話設定の[登録]を選択します。



- 5 この Bluetooth 接続画面を表示させたまま Step2 携帯電話の登録を行ってください。



Step2 携帯電話の登録


※章末の「ご利用にあたりご注意ください」をご確認ください。

- 6 メニュー画面を表示し、右下の[設定]アイコンを選択します。




※画面はイメージです。
機種により画面、配置、
スイッチ形状は
異なります。

- 7 [外部接続]を選択します。

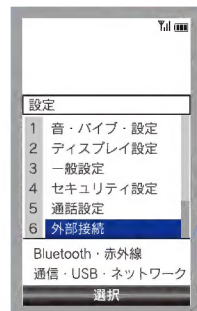

- 8 [Bluetooth]を選択します。

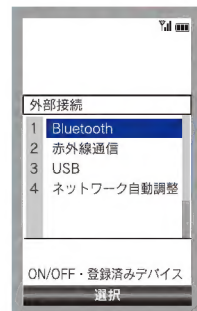

- 9 [デバイス検索]を選択します。



- 10 [YES]を選択します。



- 11 ナビを探しています。(5~10 秒)



- 12 5 で表示された機器名称[CAR MULTIMEDIA]※を選択します。



※画面に表示されている機器名称を選択
ください。

- 13 5 で表示されたパスキー[1212]※を入力します。



※画面に表示されているパスキーを入力
ください。


次の
ページへ

携帯電話の登録(ハンズフリー設定)[2/2] ナビに Bluetooth 対応携帯電話を登録します。


SoftBank:823T/824T/921T

Step2 携帯電話の登録

- 14 [登録済みデバイスへ登録しました]と表示されます。

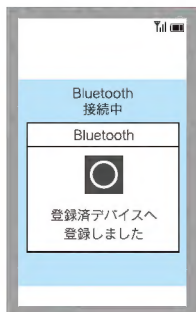

- 15 [YES]を選択します。

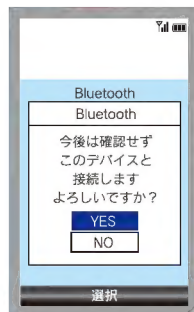

※信頼デバイス設定を行わないと Bluetooth 機能が働きます。




- 16 5 で表示された機器名称[CAR MULTIMEDIA]※を選択します。




※画面に表示されている機器名称を選択ください。

- 17 [接続]を選択します。

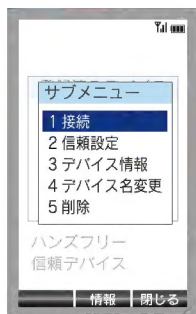

- 18 携帯電話の登録が完了しました。

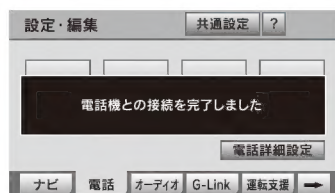

- 19
- 以上で
携帯電話の登録が完了です。
ハンズフリー通話が
ご利用いただけます。

※本紙の記載内容は 2011 年 3 月現在のものです。

ご利用にあたりご注意ください

※本紙は設定手順を説明するものであり、ナビと携帯電話の動作を保証するものではありません。

携帯電話の動作確認済機種および制限事項などをパソコンサイト (http://lexus.jp/service/g-link/hands_free/) でご確認ください。

※ナビ、携帯電話の画面はイメージです。ナビ、携帯電話により画面、配置、スイッチ形状が実際と異なる場合があります。

※携帯電話の登録操作は車内で行ってください。Bluetooth はオフの状態では登録を開始してください。

※詳しくは、ナビゲーションの取扱書、携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

※起動のアニメーション設定によっては、ハンズフリーが使用できない場合があります。

※電話帳にシークレットの設定や画像などを添付している場合、ナビに電話帳の転送ができないことがあります。

※携帯電話をダイヤルロックした場合、動作しないことがあります。


※機種により発信キャンセル後、1 分程度ナビから発信できない場合があります。

電話帳の転送[1/2]


携帯電話の電話帳をナビに転送します。(全件転送)

SoftBank:823T/824T/921T


- 1 ナビ枠の[設定・編集]または[SETUP]スイッチを押します。
※画面はイメージです。ナビにより、スイッチの名称・位置が異なります。

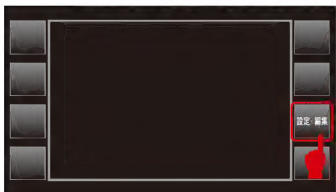


- 2 [電話]タブを選択します。

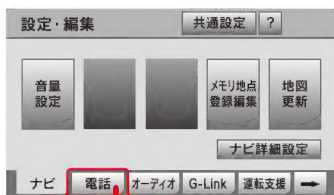


- 3 [電話帳編集]を選択します。

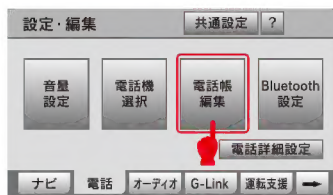


- 4 [電話帳転送]を選択します。

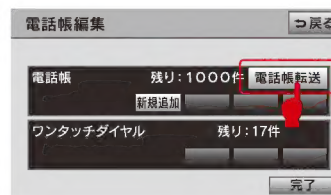

- 5 登録先グループを選択します。

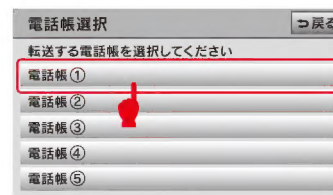

- 6 ナビゲーションが待機状態になったら携帯電話の操作を行います。

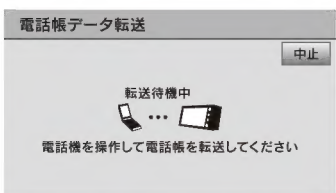


- 7 携帯電話のメニュー画面を表示し、画面右下の[設定]アイコンを選択します。




※画面はイメージです。
機種により画面、
配置、スイッチ形状は
異なります。


- 8 [外部接続]を選択します。

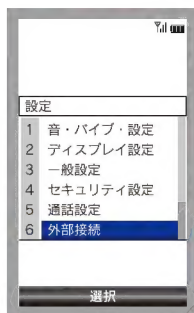

- 9 [Bluetooth]を選択します。

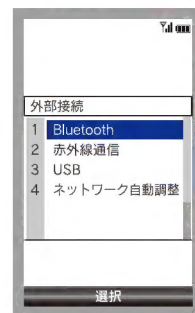

- 10 [全件データ送信]を選択します。

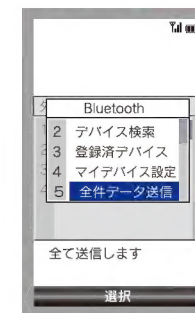


- 11 暗証番号を入力します。




※暗証番号を設定していない場合は
(9999)を入力します。


- 12 [アドレス帳]を選択します。

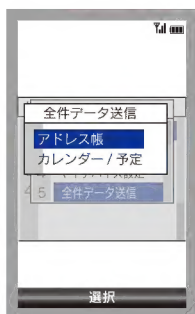

- 13 [画像を含める]を選択します。

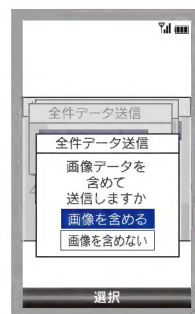

- 14 1. 携帯電話の登録の 5 で表示された機器名称
[CAR MULTIMEDIA]※を選択します。

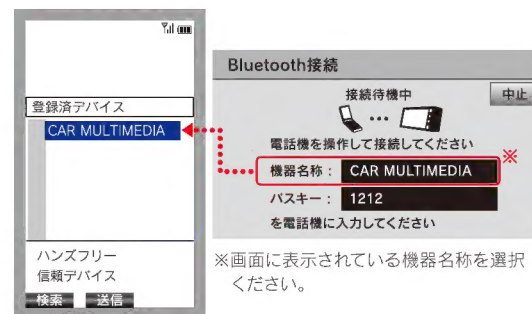

※画面に表示されている機器名称を選択
ください。

次の
ページへ

電話帳の転送[2/2]


携帯電話の電話帳をナビに転送します。(全件転送)

SoftBank:823T/824T/921T

- 15 アドレス帳送信後、
[送信しました]と表示されます。



- 16 携帯メモリの読み出しが終了されると、
これで登録完了です。

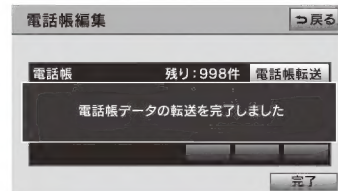

- 17
- 以上で
電話帳の転送が
完了です。

※本紙の記載内容は 2011 年 3 月現在のものです。

ご利用にあたりご注意ください

※本紙は設定手順を説明するものであり、ナビと携帯電話の動作を保証するものではありません。

携帯電話の動作確認済機種および制限事項などをパソコンサイト (http://lexus.jp/service/g-link/hands_free/) でご確認ください。

※ナビ、携帯電話の画面はイメージです。ナビ、携帯電話により画面、配置、スイッチ形状が実際と異なる場合があります。

※携帯電話の登録操作は車内で行ってください。Bluetooth はオフの状態に登録を開始してください。

※詳しくは、ナビゲーションの取扱書、携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

※起動のアニメーション設定によっては、ハンズフリーが使用できない場合があります。

※電話帳にシークレットの設定や画像などを添付している場合、ナビに電話帳の転送ができないことがあります。

※携帯電話をダイヤルロックした場合、動作しないことがあります。

※機種により発信キャンセル後、1 分程度ナビから発信できない場合があります。